

## ● 電源をONします

電源 / 地点登録ボタンを長押しする

## ● ゴルフナビを選択します

トップメニューで「ゴルフナビ」をタッチします

■GPSによりゴルフ場を自動で探します。

プレーするゴルフ場 → コース → ホールを選択

※手でゴルフ場を選択することもできます。



## ● ピンポジションを登録します

サブメニューで「ピンポジ登録」をタッチする


ゴルフ場からの情報などをもとに、ターゲットスコープを目安にしてグリーン上のピンポジションにタッチ → 『登録』。事前に登録しておけば、プレイ時に登録グリーンを自動表示します。



## ● コースで使います

現在地 が表示されます。

### 1 ショットする位置で地点登録します

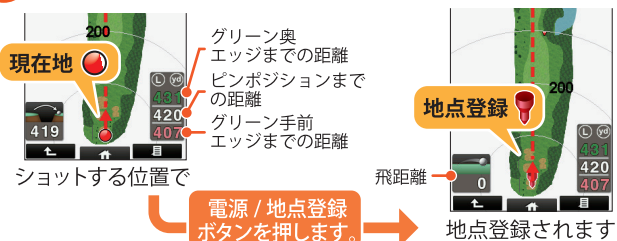

※地点登録しないと飛距離は表示されません。

### 2 ショットします

### 3 ボールの落下地点で再び地点登録します



### 4 2・3を繰り返します

コース図上に地点登録位置が記録されていきます。地点登録した位置は、プレー後にコース図上で確認することができます

次のホールのティーグラウンド付近に移動すると

## ● 自動でホール変更

手でホールを選択することもできます。

## 操作方法



電源 / 地点登録ボタン



タッチパネル



「電源 / 地点登録ボタン」  
電源 OFF 時に 3 秒以上押しすと、電源が ON になります。  
電源 ON 時は、長押し (3 秒以上) で画面ロック・アンロックができます。また、ゴルフナビ使用時は、短押しで地点登録します。

## 使用時間の目安

輝度設定	省電力移行時間	
	20 秒	90 秒
「暗い (1)」	約 25 時間	約 15 時間
「ふつう (3)」	約 23 時間	約 12 時間
「明るい (5)」	約 21 時間	約 9 時間

※充電時間は約 4 時間です。

## ● ハザードを知ります

▼マークが、このコースに登録されているハザードです。ハザードアイコンでハザードの種類と距離を表示しています。

※ハザードごとにアイコンで表示します。

※ハザードアイコンをタッチすると、現在地に向かって順次ハザード地点が切り替わります。



地点登録を行うと、左下に飛距離がアイコン表示されます。




登録されているハザードの位置  
ハザードアイコン  
現在地から選択中のハザードまでの距離

## ■ 現在地からの距離がわかります


地点登録を行うと飛距離とハザードまでの距離が表示できるようになります。



## アイコンの種類

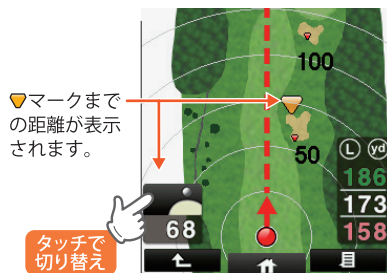


アイコンタッチでコース上のハザードが次々に切り替わります。

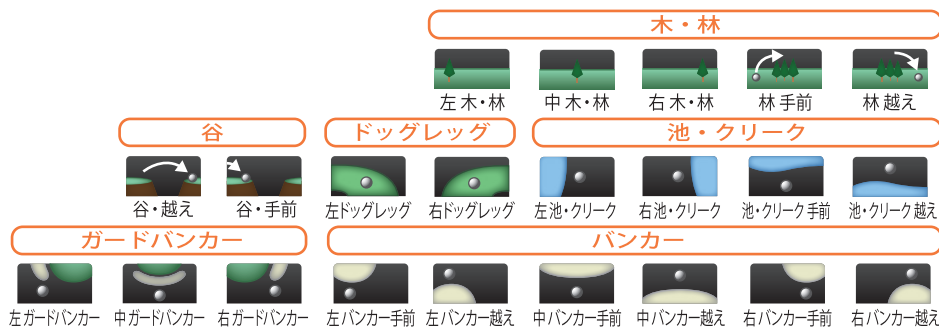

## コンパス補正

ゴルフナビ画面の上部にコンパス補正通知が表示された場合は、コンパス補正を行ってください。

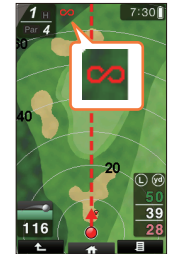

## 拡大表示・全体表示の切り替え

現在地からグリーン間を拡大表示するか、コース全体を表示するか選択できます。



サブメニューより「全体/拡大切替」を選びます

拡大表示 ←→ 全体表示

## 2点間の距離を確認する

指定した2点間の距離を確認できます。自宅など、測位できていない場所でも確認できます。



## クイックグリーンモード

本機を横にすることで、左右のグリーンを同時に表示できます。

※グリーンが1箇所の場合は、(L) (左側)が表示されます。



プレーが終わったら

## ● 電源をOFFします



トップメニューから電源OFFを選びます