

GOLFNAVI AGN-Watch

クイックガイド



● 電源をONします ～スタート前の準備～

左上ボタンを長押し [⏻] する

● ゴルフナビを選択します ～スタート前の準備～

右上ボタン [▲▼] の短押しで「ゴルフナビ」を選択し、左下ボタンの短押し [OK] で決定します

■ GPSによりゴルフ場を自動で探します。

プレーするゴルフ場 → コース → ホールを選択

※ホールを変更するときには、右上ボタン [▲▼] で変更します。
※GPSが測位してから自動検索を行ってください。



● 表示モードを選べます

表示は2種類から選べます。



選択可能

左下ボタン短押し [OK] で切り替え

グリーンモード


グリーンまでの距離と、地点登録された位置からの飛距離を表示します。



ハザードモード

グリーンまでの距離と、その間にあるハザード(池、バンカー、木・林など)までの距離を表示します

ハザードモード

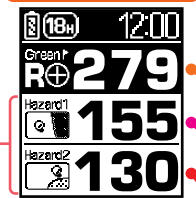


▲ 右上ボタンを押すと、次のハザードが順番に表示されます。

プレーが終わったら

● 電源をOFFします

左上ボタンを長押し [⏻] する

ハザード表示の種類

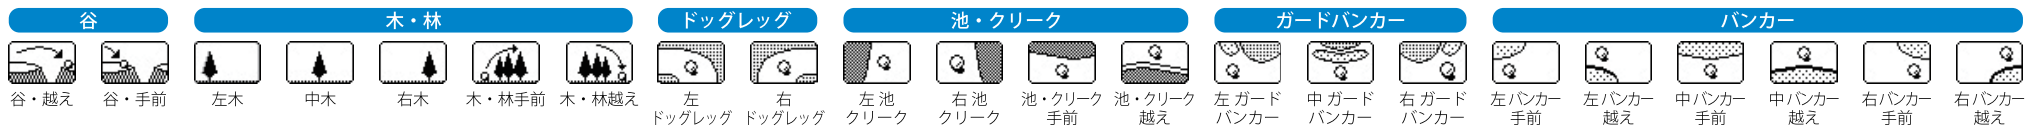

操作方法




①	⏻ ⚙️	長押し(約2秒以上)で電源のON/OFF(約5秒以上)短押しでバックライト点灯
②	👁️ OK	長押し(約2秒以上)でメインメニューおよび時計表示短押しで確定
③	📍 ▲	長押し(約2秒以上)で地点登録短押しでメニュー項目の上へ移動
④	▶️ ▼	長押し(約2秒以上)で左右グリーン切り替え短押しでメニュー項目の下へ移動

■ アイコン表示



- ① 電池残量表示
- ② ホール表示
- ③ アラーム表示
- ④ 時刻表示
- ⑤ GPS非測位

充電について

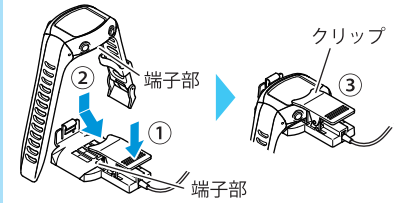


- ① 充電台のクリップを開く。
- ② 向きに注意し、本体を充電台に固定します。
- ③ クリップを閉じます。
- ④ ACアダプターまたはパソコンに接続する。

※充電時間は約3時間です。
※ゴルフナビモードで約9.5時間、時計モードで約50日使用できます。(初期設定の場合)


グリーンの表示変更

1 ホールにグリーンが2つある場合や、グリーンの案内地点を変更する時は右下ボタンの長押し [▶️] で順に切り替わります。

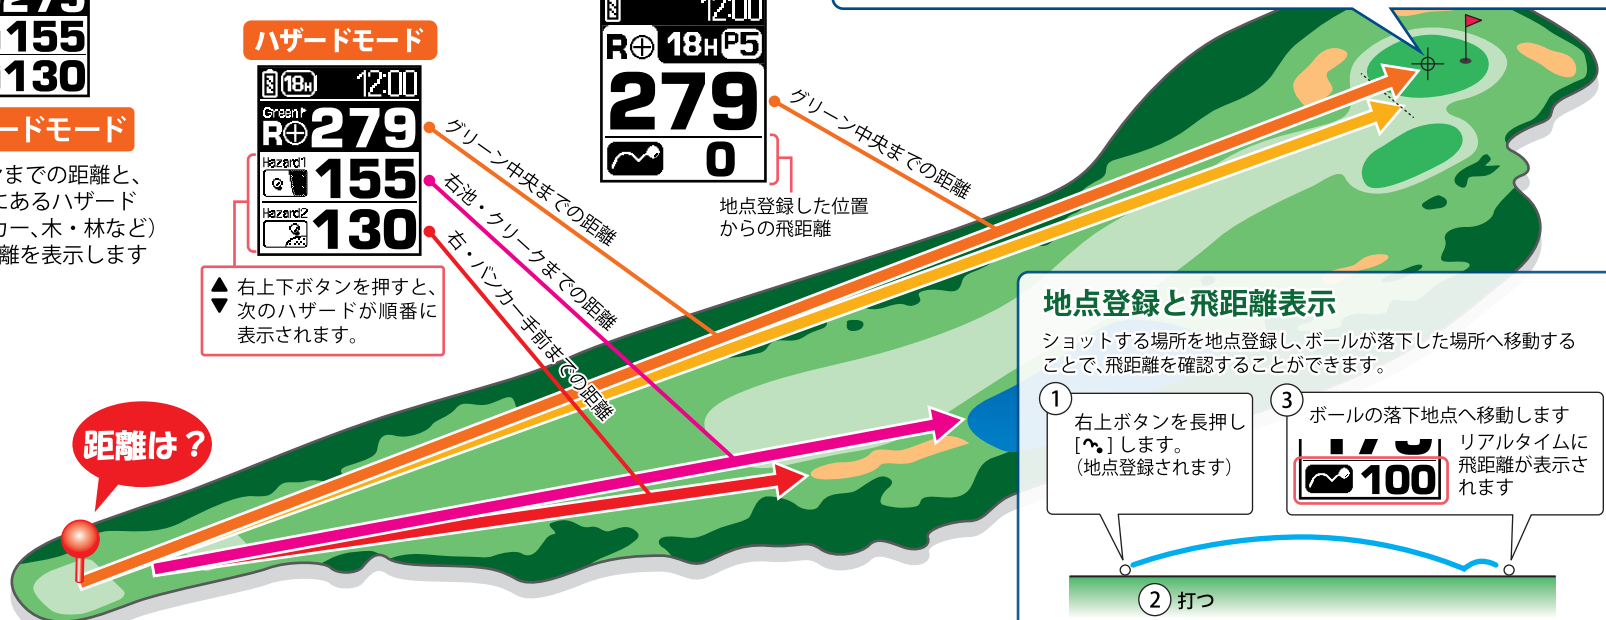

地点登録と飛距離表示

ショットする場所を地点登録し、ボールが落下した場所へ移動することで、飛距離を確認することができます。

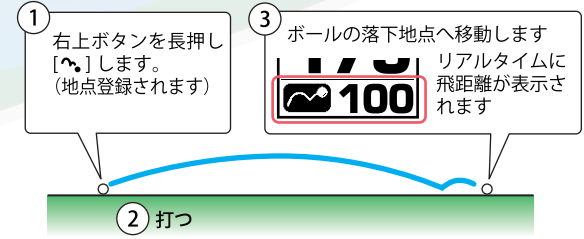

距離は？