

●電源をONします

電源ボタンを長押しする


●ゴルフナビを選択します

トップメニューで「ゴルフナビ」をタッチします

■GPSによりゴルフ場を自動で探します。

プレーするゴルフ場→コース→ホールを選択

※手でゴルフ場を選択することもできます。

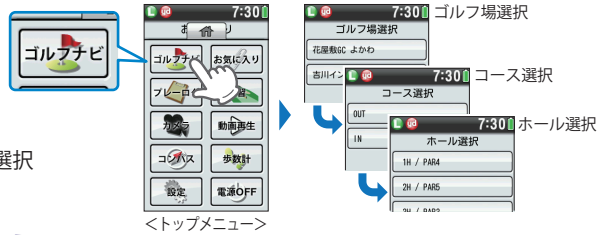


●ピンポジションを登録します

サブメニューで「ピンポジ登録」をタッチする

ゴルフ場からの情報などをもとに、ターゲットスコープを目安にしてグリーン上のピンポジションにタッチ→『登録』。


事前に登録しておけば、プレイ時に登録グリーンを自動表示します。

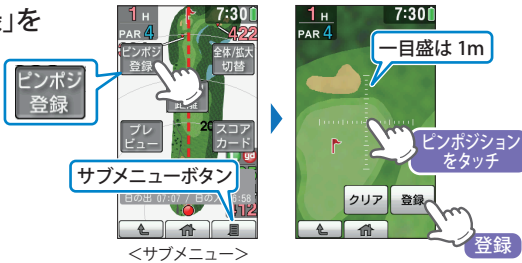

●コースで使います

現在地 ● が表示されます。

1 ショットする位置で地点登録します

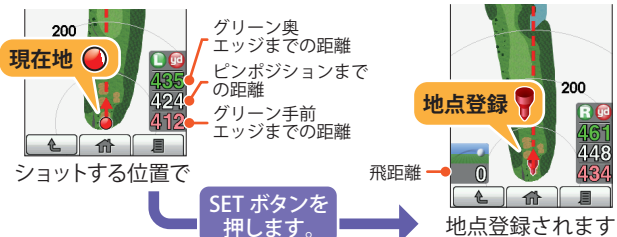

※地点登録しないと飛距離は表示されません。

2 ショットします

3 ボールの落下地点で再び地点登録します



4 2・3を繰り返します

コース図上に地点登録位置が記録されていきます。地点登録した位置は、プレー後にコース図上で確認することができます




次のホールのティーグラウンド付近に移動すると

●自動でホール変更

手でホールを選択することもできます。

操作方法

SET ボタン
地点登録
します。

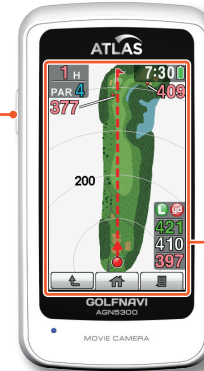

電源ボタン

■マルチタッチ操作

画面をタッチする操作以外に、さまざまなアクションで画面を直感的に操作できます



タッチパネル

「電源ボタン」
電源 OFF 時に 3 秒以上押しと、電源が ON になります。
電源 ON 時は短押しで画面ロック・アンロック、長押し (3 秒以上) で電源が OFF になります。

使用時間の目安


| | 省電力移行時間 | |
|--------------|---------|---------|
| | 20 秒 | 90 秒 |
| バックライト点灯「オフ」 | 約 25 時間 | 約 15 時間 |
| バックライト点灯「オン」 | 約 23 時間 | 約 12 時間 |

※輝度をふつう (3) に設定時の使用時間の目安です。
※充電時間は約 4 時間です。

● ハザードを知ります

▼マークが、このコースに登録されているハザードです。引出線でそれぞれの距離を表示しています。

登録されているハザードの位置

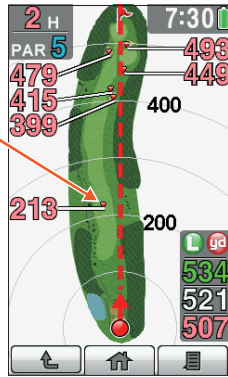

(この表示は「ハザード表示 画面」です。)

※ハザード表示を切り替えるときは、「トップメニュー」→「設定」→「ゴルフナビ」→「ハザード表示」タッチで「画面」「アイコン」「画面+アイコン」「オフ」が選べます。



タッチで切り替え


■ 現在地からの距離がわかります

地点登録を行うと飛距離とハザードまでの距離が表示できるようになります。



アイコンの種類

※初期設定では、表示されません。表示させるには設定変更が必要です。

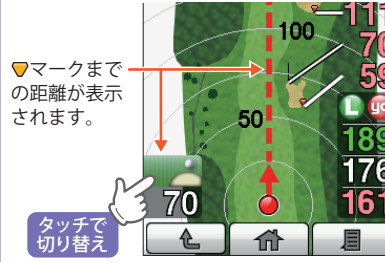


▼マークまでの距離が表示されます。


タッチで切り替え

アイコンタッチでコース上のハザードが次々に切り替わります。(この表示は「ハザード表示 引出線+アイコン」です。)

木・林



谷



ドッグレッグ




池・クリーク



ガードバンカー




バンカー



スコアカードを記入する

プレーしているコースでのスコアを記入したり、修正することができます。※地点登録が必要です。

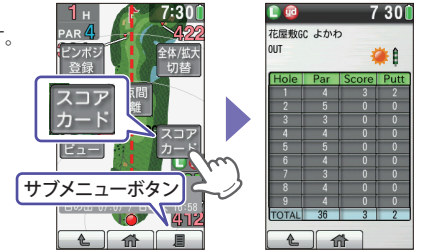

<サブメニュー>

<スコアカード>

プレーが終わったら


● 電源をOFFします

電源OFF

トップメニューから電源OFFを選びます

拡大表示・全体表示の切り替え

現在地からグリーン間を拡大表示するか、コース全体を表示するか選択できます。

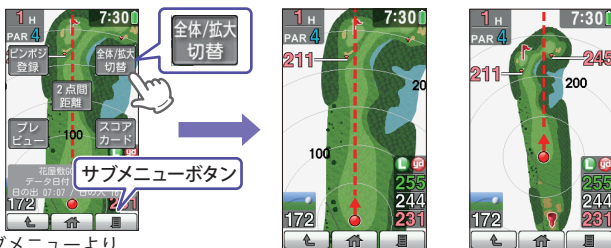

サブメニューより「全体/拡大切替」を選びます

拡大表示

全体表示

2点間の距離を確認する

指定した2点間の距離を確認できます。自宅など、測位できていない場所でも確認できます。



<サブメニュー>

"1点目をタッチ"

"2点目をタッチ"

指定した位置は自由に動かせます

2点間の距離

GOLFNAVI AGN5300

クイックガイド

本機のカメラで動画を撮影して、スイングチェックができます。
動画再生時に好きなポイントに2本のラインを引くことができ、軸のブレなどをチェックできます。

動画を撮影する

● カメラを選択します

トップメニューで「カメラ」をタッチします

※[カメラ]を選択し、動画記録待機状態で10分間操作をしないと、自動的にトップメニューの画面に戻ります。
※撮影動画サイズ：240 x 400、フレームレート 15fps
※静止画は撮れません。



● 撮影します

■ カメラを撮影する対象に向けて[録画]をタッチします

撮影が開始されます、最大で約20秒の撮影が可能です。
最大撮影時間になると、自動的に録画が停止します。
本機に保存されたファイルが最大保存数の12件に達しているときは「警告」が表示されて、新たに録画することができません。
録画中は画面上に「●録画中」が表示されます。



■ 撮影を停止するときは、[停止]をタッチします

停止を押すと[プレビュー]ボタンが表示されます。
撮影した映像は[プレビュー]をタッチすると、再生できます。



■ プレビューを停止するときは、[停止]をタッチします

停止を押すと[プレビュー]が停止します。
プレビュー中は画面に「▶プレビュー」が表示されます。
そのまま保存せずに削除するときは[削除]をタッチします。
記録した動画は、最大12件本機に保存されます。保存された動画は、メインメニューの[動画再生]で再生できます。



注意

カメラでの撮影時は、ショットする人に近づきすぎないように注意してください。
クラブの届く範囲や、ボールの飛ぶ方向での撮影はおやめください。

動画を再生する

● 動画再生を選択します


トップメニューで「動画再生」をタッチします



● 動画を再生します

■ 再生するファイルにタッチします

※動画を選択し、動画再生状態で10分間操作をしないと、自動的に動画選択画面に戻ります。
※ファイル名は、撮影した日付や時刻を示しています。時刻情報がない時に撮影した場合は、「000000**.raw 09:00:00」と表示されます。

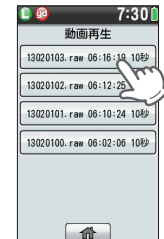

■ ファイルが再生されます

再生中は画面に「▶再生」が表示され、繰り返し再生します。
[戻る]をタッチすると、ひとつ前の画面に戻ります。
一時停止を押すと[||停止]が表示され、映像が一時停止します。



■ 再生中、一時停止中に画面をタッチすると画面にラインが引け、軸のブレなどをチェックできます

引きたいラインの両端2か所をタッチします。ラインは2本引くことができます。引いたラインの端のポイントをドラッグするとラインが変更できます。
※画面上のラインは、削除することはできません。
[戻る]でファイル一覧の画面に移動すると、ラインは消去されます。
※画面中の[削除]はラインの削除ではなく、動画ファイルの削除です。
ご注意ください。



■ 再生中に[削除]をタッチすると動画を削除します

「データを削除しますか？」の画面で[はい]をタッチすると、動画を削除し、動画ファイル一覧の画面に戻ります。

